

お得な運転への案内表示を設定します。


## ナビ表示

手順**3**で **ナビ表示** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順**4**で **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「切」です。
- ナビ表示の確認は、**お知らせ** を押してください。▶38, 39ページ
- ナビ表示は運転開始時および設定温度変更時にも表示されます。▶12, 15, 17ページ
- 設定を取り消すときは手順**4**で「切」を選択します。

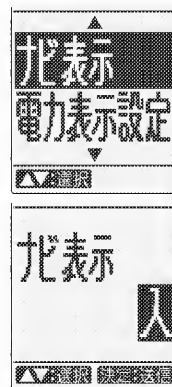

本体表示部のランプの明るさを切り換えます。


## 表示明るさ

手順**3**で **表示明るさ** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順**4**で明るさを選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「明」です。
- 明、暗、切から選べます。  
明…通常 暗…暗め 切…消灯

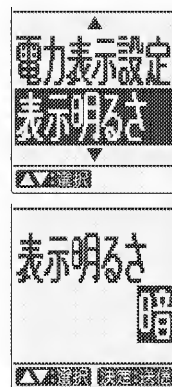


受信音の音量を設定します。

## 音量

手順**3**で **音量** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

手順**4**で 音量を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「小」です。
- 大、小、切から選べます。  
大…大きい 小…通常 切…無音

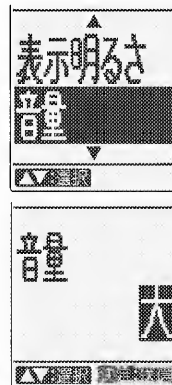

液晶の濃淡を設定します。

## コントラスト


手順**3**で **コントラスト** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順**4**でコントラストを選択し、

**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「3」です。
- コントラストは1～5から選べます。  
数字が大きくなるほど表示は濃くなります。

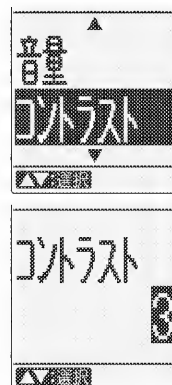


# 表示や音量の設定を変える

積算リセット


表示方法

単価設定

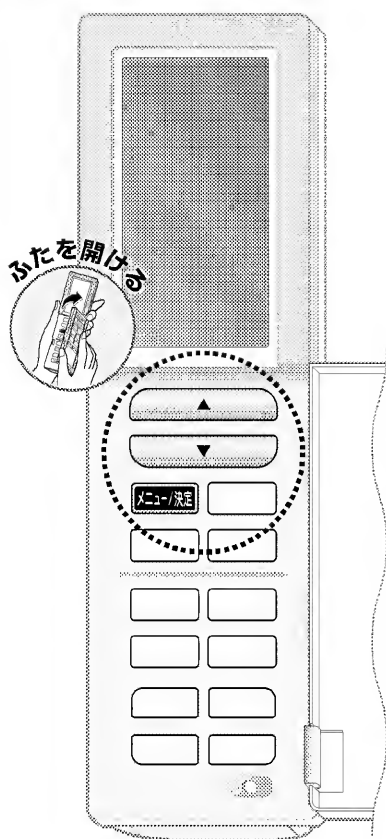


## 表示・音設定を選択する


**1** **メニュー/決定** を押す。

**2**  で  
**表示・音設定** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



**3**  で **電力表示設定** を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。

**4**  で設定したい内容を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。

**5**  で好みの内容を  
選択し、**メニュー/決定** を押す。

カウントしている  
消費電力積算値を0kWhに  
リセットします。

## 積算リセット


手順4で **積算リセット** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

「電力積算をリセットします」の表示を確認し、

**メニュー/決定** を押す。

- 消費電力量の確認は、**お知らせ** を押してください。▶38, 39ページ
- CO<sub>2</sub>排出量、電気代表示のときもリセットします。

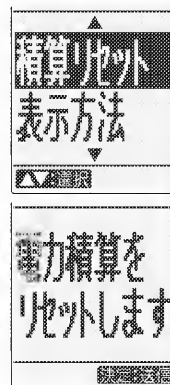

消費電力の表示方法を  
設定します。(電気代、  
CO<sub>2</sub>排出量、消費電力)

## 表示方法


手順4で **表示方法** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順5で表示方法を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「電気代」です。
- 電気代、CO<sub>2</sub>排出量、消費電力から選べます。
- 電気代、CO<sub>2</sub>排出量は消費電力から算出します。

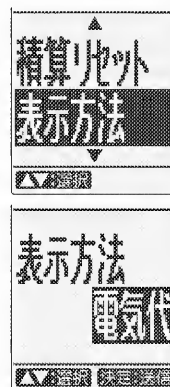

1 kWhあたりの単価を  
設定します。

## 単価設定


手順4で **単価設定** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順5で1 kWhあたりの電気代を

入力し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「22円/kWh」です。
- 1～50円/kWhの範囲で設定できます。

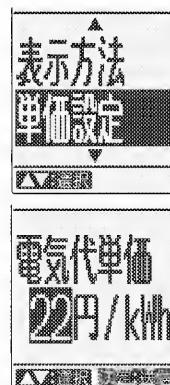

### 単価設定について



- 電気代のめやすは22円/kWhです。(使用量および電力会社により、単価は異なります。)



# フィルターを掃除する

フィルター自動掃除

フィルター掃除運転

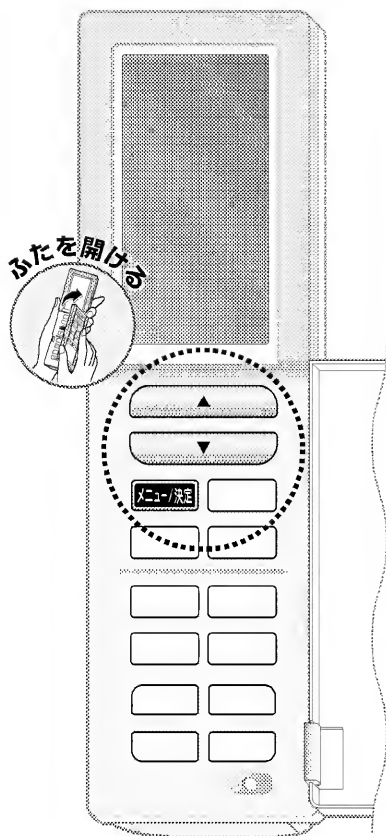

## フィルター掃除を選択する

1

フィルター自動掃除を設定する場合

**メニュー/決定** を押す。

フィルター掃除運転を行う場合

停止中に **メニュー/決定** を押す。

2

↑ ↓ で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

3


↑ ↓ で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

4

フィルター自動掃除を設定する場合

↑ ↓ で **入** を

選択し、**メニュー/決定** を押す。

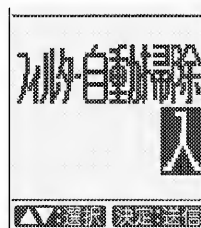

● 設定を取り消すときは「切」を選択します。

		運転ランプ	内部クリーン・おそうじランプ
エアコン 運転中	フィルター自動掃除「入」	点灯	点灯
	フィルター自動掃除「切」	点灯	消灯※1
エアコン 停止中	フィルター自動掃除 運転中	消灯※2	点灯
	フィルター掃除 運転中	消灯	点灯
	フィルター掃除 停止中	消灯	消灯

※1…自動内部クリーン設定が「入」の場合は消灯しません。▶53ページ

※2…24時間以上運転を続けて、フィルター自動掃除に切り換わったとき、運転ランプは消灯しません。

エアフィルターのお掃除を  
エアコンが自動で行います。

## フィルター 自動掃除


手順**2**で **機能設定** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順**3**で **フィルター自動掃除** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「入」です。
- 運転時間に応じて(約1日に1度)フィルター掃除運転を行います。

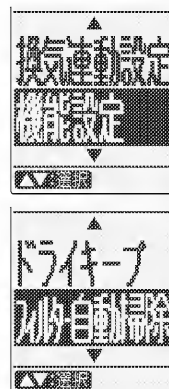

汚れが気になるとき  
リモコン操作でエアフィルターの  
お掃除ができます。

## フィルター 掃除運転


手順**2**で **おそうじコース** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順**3**で **フィルター掃除** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

- フィルター掃除運転を行います。
- 停止中に操作してください。

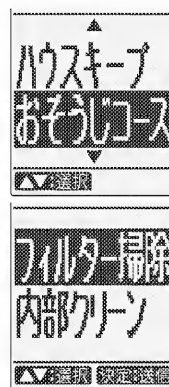

### フィルター自動掃除について

- 積算で約1日、運転した後に運転を停止するとフィルター掃除運転を行います。
- 24時間以上、運転を続けると運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開します。
- 連続(24時間)換気設定中、24時間以上、通常のエアコン運転を停止していると、連続(24時間)換気を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、復帰します。▶32, 33ページ

### フィルター掃除運転について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- 掃除時間のめやすは約4分です。
- 本体の内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックスをお手入れしておそうじサインをリセットしてください。▶58, 59ページ
- エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。▶55ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。
- 加湿暖房、加湿、換気運転停止後のフィルター掃除運転は製品保護のため運転時間が長くなる場合があります。



### お知らせ

- フィルター自動掃除を「切」にしている場合、フィルター掃除運転を毎日行わないとフィルターのゴミが取りきれない場合があります。  
また、フィルター掃除運転中に冷房運転などを開始したとき、内部クリーン・おそうじランプが消灯し、運転ランプは点灯しますが、フィルター掃除運転が終了するまで、運転を開始しません。

# エアコン内部のカビやニオイを抑える

## 自動内部クリーン

## 内部クリーン運転

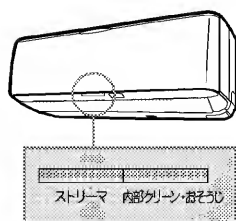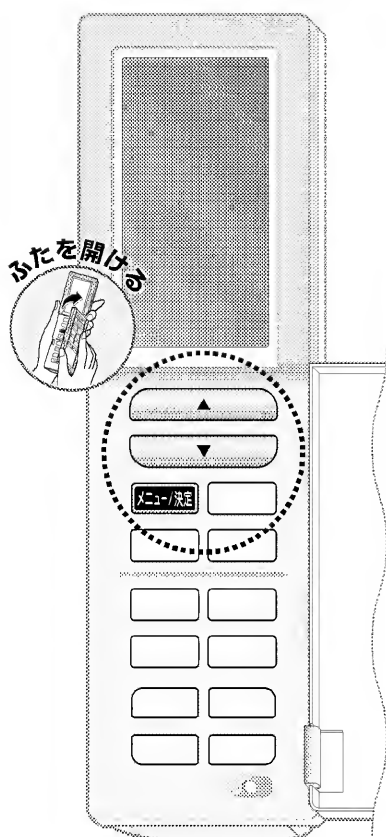

- 本体の内部クリーン・おそうじランプとストリーマランプが点灯します。

## 内部クリーンを選択する



お部屋に人がいないときに  
ご使用ください。

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

1


自動内部クリーンを設定する場合

**メニュー/決定** を押す。

内部クリーン運転を行う場合


停止中に **メニュー/決定** を押す。

2



で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。


3



で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。


4

自動内部クリーンの場合



で **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 設定を取り消すときは「切」を選択します。

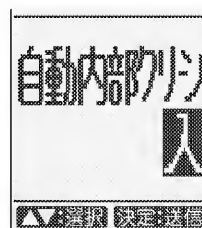

## 内部クリーン運転(手動内部クリーン含む)を途中で止めたいとき

**運転/停止** を2回押す。

- 内部クリーン・おそうじランプとストリーマランプが消灯します。



「入」に設定すると、自動で  
エアコン内部を乾燥させる  
運転を行い、カビやニオイを  
発生しにくくします。

## 自動内部 クリーン

手順**2**で **機能設定** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順**3**で **自動内部クリーン** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「切」です。
- 冷房・除湿冷房・除湿運転停止後、約100分間  
自動で内部クリーン運転を行います。



リモコン操作でエアコン内部を  
乾燥させる運転を行い、カビや  
ニオイを発生しにくくします。

## 内部クリーン 運転


手順**2**で **おそうじコース** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順**3**で **内部クリーン** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

- 約100分間運転を行います。
- 停止中に操作してください。

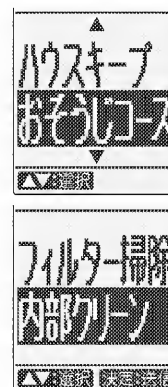

### 内部クリーン運転について

- 冷房運転を行って熱交換器を湿らせた後、送風運転と暖房運転で乾燥させます。
- 熱交換器に付着した結露水にストリーマ放電で生じた活性種をあてます。  
その水でエアコン内部を洗浄し、乾燥させるので、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。  
付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- 内部クリーン運転中は、ストリーマ放電を行います。

### 自動内部クリーンについて

- 「入」設定後、内部クリーン・おそうじランプとストリーマランプは下記のようになります。

	内部クリーン・ おそうじランプ	ストリーマランプ
エアコン運転中	点灯	ストリーマの設定による
エアコン停止中	消灯	消灯
内部クリーン運転中	点灯	点灯

- 快適エコ運転停止後も、運転モードが冷房・除湿冷房・除湿のときは、自動で内部クリーン運転を行います。
- タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。

### お知らせ

- 内部クリーン運転中は、室内の温度が変動したり、湿度が上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。  
お部屋に人がいないときにご使用ください。

# お手入れのしかた

## ⚠ 注意

お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。

光触媒集塵・脱臭

フィルター（フィルター：黒色）  
（枠：灰色）  
（左右2カ所）

給気フィルター（灰色）

ストリーマフィルター（黒色）  
ストリーマユニット

前面パネル


ダストボックス／  
ダストブラシ

エアフィルター（白色）  
（左右2カ所）

## 前面パネルのお手入れ

汚れの気になるときに **ふきとり** または **水洗い**


- 水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- 水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰でよく乾かす。

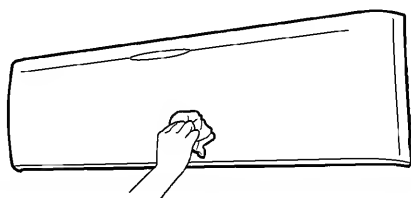

## 室内ユニット／リモコンのお手入れ

汚れの気になるときに **ふきとり**

- やわらかい布でからふきする。

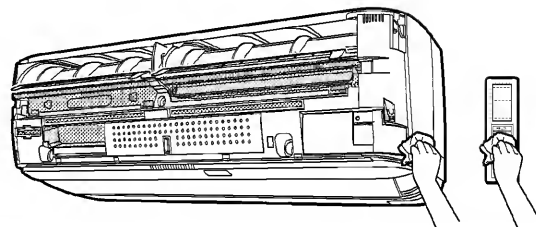

## 前面パネルの取外し


### ⚠ 注意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。

- 1 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。




- 2 前面パネルをさらに開きながらパネルを左側へスライドし、手前に引いて左側の回転軸を外す。同様に右側の軸も外す。

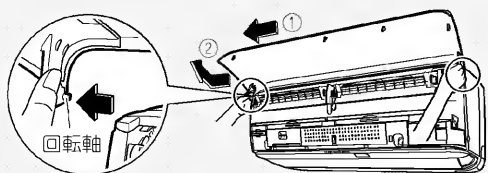


## 前面パネルの取付け

- 1 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。

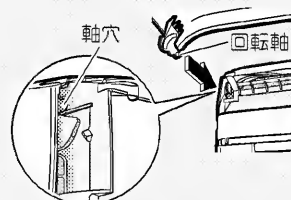

- 2 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、中央を押す。

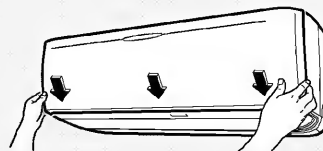

### ⚠ 注意

前面パネルが、確実に取り付けられていることを確認してください。